

Compaq Contura Aero PC-Familie

Kurzanleitung zur Installation

Installieren Sie
Ihren Computer in
8 einfachen Schritten

COMPAQ



Monochrom-Modell

1

Nehmen Sie alle Teile aus der Verpackung heraus.



Netzteil-Adapter



Batterieblock



Netz kabel



Übertragungskabel
(wird während der Installation nicht verwendet)



Dokumentation:
Benutzerhandbuch
Grundlagen von MS-DOS und MS Windows
Benutzerhandbuch Lotus Organizer
TabWorks Kurzanleitung
Quality Statement
Weltweite Garantiekarte

2

Bringen Sie den Computer für die Installation in die Nähe einer Steckdose. Legen Sie den Computer flach auf den Tisch, mit der Vorderseite zu Ihnen.

▲ ACHTUNG : Achten Sie darauf, daß die Steckdose, in die Sie das Netzkabel einstecken, jederzeit leicht zugänglich ist. Ziehen Sie immer das Netzkabel aus der Steckdose, wenn Sie das System ausstecken wollen.



3

Wenn Sie mit dem Computer zusätzlichen Speicher gekauft haben, muß dieser jetzt installiert werden. Beim Einschalten des Computers wird der Speicher automatisch konfiguriert. Gehen Sie bei der Installation der Speicherkarte wie folgt vor:

Drehen Sie den Computer mit der Unterseite nach oben.



Nehmen Sie die Abdeckung des Speicherfachs ab. Möglicherweise ist dafür ein feiner Schraubenzieher erforderlich. Achten Sie darauf, den Computer nicht zu beschädigen oder zu verkratzen.


Abdeckung des Speicherfachs



Zum Einsetzen der Speicherkarte halten Sie diese an den Kanten, ohne den Anschluß zu berühren. Richten Sie den Anschluß der Speicherkarte am Anschluß des Speicherfachs aus. Setzen Sie die Speicherkarte ein, und drücken Sie sie nach unten.



Bringen Sie die Abdeckung des Speicherfachs wieder an und drücken Sie sie nach unten, bis sie einrastet.

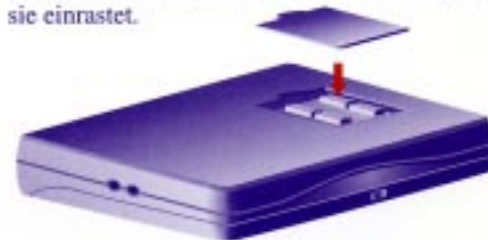

Drehen Sie den Computer wieder um.

- 4** Drücken Sie den Entriegelungshebel an der Abdeckung des Batteriefachs, halten Sie ihn gedrückt und schieben Sie die Abdeckung zur Seite. Schieben Sie den Batterieblock in das Batteriefach hinein (das Ende mit Metallkontakt zuerst).



Bringen Sie die Abdeckung des Batteriefachs wieder an.



- 5** Schließen Sie das Netzkabel an den Netzteil-Adapter an ❶.
Stecken Sie das andere Ende des Netzkabels in eine Steckdose ein ❷.

Schließen Sie den Netzteil-Adapter an den Computer an ❸.



Die Batterie wird jetzt geladen. Die normale Ladezeit beträgt 3 Stunden. Während des Installationsverfahrens muß dem Computer Netzstrom zur Verfügung stehen.

WICHTIG: Sie können den Computer während des Ladens der Batterie benutzen.

- 6** Öffnen Sie den Computer, indem Sie den Riegel zur Seite schieben und das Display nach oben klappen.



- 7** Drücken Sie den Ein/Aus-Knopf, um den Computer einzuschalten.



Die Batterieanzeige leuchtet auf, um anzuzeigen, daß der Batterieblock noch geladen wird. Sobald der Batterieblock voll geladen ist, erlischt die Batterieanzeige.

8 Installation der Software

Wenn Sie den Computer zum ersten Mal einschalten, führt das System ein Programm aus, das die Software für die Verwendung vorbereitet.



HINWEIS: Wenn die erste Bildschirmanzeige unscharf oder schwer zu lesen ist, stellen Sie Kontrast und Helligkeit ein, indem Sie folgende Tastenkombination drücken:

Kontrast = **F8** + **F9** (Ein Pop-up-Fenster erscheint.)

Mit der Taste PFEIL NACH RECHTS können Sie den Kontrast verstärken, mit der Taste PFEIL NACH LINKS verringern.

Helligkeit = **F8** + **F10** (Ein Pop-up-Fenster erscheint.)

Mit der Taste PFEIL NACH RECHTS können Sie die Anzeige

Dieses Programm, das Compaq Software Preparation Utility heißt, installiert die Software einschließlich MS-DOS und Windows in der von Ihnen gewählten Sprache. Dieser Installationsprozeß dauert etwa 10 bis 20 Minuten, je nach Sprache. Das Software-Vorbereitungsprogramm benötigt einige Angaben von Ihnen, u.a.:

- Die Sprache der Software (zum Beispiel Deutsch)
- Die Ländertastatur
- Datum und Uhrzeit

Später werden Sie zur Eingabe folgender Daten aufgefordert:

- Ihr Name und der Name Ihrer Firma
- Der Druckertyp, den Sie verwenden
- Ihr Land oder Ihre Region

Bei der Beantwortung dieser Fragen am Bildschirm können Sie u. a. folgende Tasten verwenden.

+EINGABE Die EINGABE-Taste zeigt an, daß Sie die Informationen bestätigen und den nächsten Bildschirm aufrufen wollen.

Esc Mit der Taste ESC können Sie zum vorhergehenden Bildschirm wechseln.

↑ ↓ Mit den Pfeiltasten können Sie den Cursor in einer Liste nach oben und unten bewegen, um eine Auswahl zu treffen.

Tab Mit der Tabulatortaste können Sie in einen anderen Bereich des Bildschirms wechseln.

Sobald die Software eingerichtet ist, zeigt das System den Bildschirm Compaq Welcome Center an.

Wie geht's jetzt weiter?

Wie es weitergeht, wenn die Installation abgeschlossen ist, hängt davon ab, was Sie tun wollen. Um mehr über die Arbeit mit dem Computer zu erfahren, stehen Ihnen folgende Möglichkeiten offen:

⚠ VORSICHT: Es liegt in Ihrem eigenen Interesse, den Arbeitsplatzrechner bedienerfreundlich und sicher einzurichten. Fehler oder Nichtbeachtung der bedienerfreundlichen und sicheren Einrichtung des Arbeitsplatzrechners können zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen oder ernsthaften Verletzungen führen. Lesen Sie zuerst den Abschnitt "Optimale Gestaltung des Arbeitsplatzes" im *Benutzerhandbuch*, bevor Sie mit dem System arbeiten.

- Wenn Sie das Compaq Welcome Center verlassen, greift das System auf TabWorks zu, ein Anwendungsprogramm, das dieselbe Technik mit "Zeigen und Klicken" verwendet wie Window. TabWorks ist eine Alternative zum Windows Programm-Manager.
- Lesen Sie mehr über den Computer und seine Merkmale nach, indem Sie mit dem Trackball zweimal auf den Knopf für Learning Center klicken.
- Prüfen Sie die Übersicht des Referenzmaterials im *Benutzerhandbuch*. Diese Übersicht verweist Sie bei Fragen in die richtige Richtung.
- Fertigen Sie eine Sicherungskopie der Software an, die in Ihrem Computer installiert ist. Verwenden Sie dazu das Übertragungskabel. Weitere Informationen finden Sie im *Online-Benutzerhandbuch* im Learning Center.



190692-041

©1994 Compaq Computer GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in Singapur. Compaq, Deskpro, LTE und Contour sind eingetragene Warenzeichen. Aero ist ein Warenzeichen der Compaq Computer GmbH. Microsoft ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation. Windows ist ein Warenzeichen der Microsoft Corporation. Die in diesem Handbuch verwendeten Produktbezeichnungen können eingetragene Warenzeichen und/oder Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen sein. Erste Ausgabe (Februar 1994).